Danby®/MD
Do the right thing.

OWNER'S MANUAL
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
MANUAL DEL PROPIETARIO

MODEL * MODÈLE * MODELO

DBMW0720AWD
DBMW0720ABD

MICROWAVE
Owner's Manual.....1 - 17

MICRO ONDE
Manuel du propriétaire.....18 - 34

MICROONDAS
Manual del propietario.....35 - 51

Danby Products Limited, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc. Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

www.danby.com

Printed in China | Imprimé en Chine | Impreso en China

2026.10.30

Welcome to the Danby family.

We are proud of our quality products and we believe in dependable service. Read this owner's manual before plugging in your new appliance as it contains important operation information to ensure the reliability and longevity of your appliance. You are entitled to the warranty coverage as described in the owner's manual.

1. Please write down your appliance information below. **You must keep the original proof of purchase receipt to validate and receive warranty services.**
2. Register your product online and fill out a survey to receive a **FREE 2 MONTH WARRANTY EXTENSION.** Follow the link: **www.danby.com/support/product-registration**

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

Need Help?

1. Read your Owner's Manual for installation, troubleshooting, and maintenance.
2. Visit **www.Danby.com** to access self-service tools, FAQs and more by searching for your model number using the search bar at the top of the page.
3. For the **Customer Service Support**, please fill out the web form at: **www.danby.com/support**. Your submission will go directly to an expert on your particular appliance.

PARTS & SERVICE DISCLAIMER: Danby does not guarantee availability of all parts indefinitely, service manuals for every model, or availability of service technicians in all areas.

Important Safety Information
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY REQUIREMENTS

- Ensure that component parts are replaced with like components and that servicing is done by factory authorized service personnel, to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.
- Check the appliance for damage before using. If there is any damage to the appliance, do not use it, return it to its point of purchase or contact consumer care.
- The appliance must be placed on a flat, stable surface that is able to hold its weight and the heaviest food likely to be placed in the appliance.
- Do not use this appliance where heat, moisture or high humidity are generated.
- Do not clean this appliance with or use near combustible materials.
- HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE. Use caution when removing hot items.
- Allow 20 cm of space above the appliance, 10 cm at the back of the appliance and 5 cm on both sides for proper air flow around the appliance. Do not cover or block any ventilation openings in this appliance.
- This appliance is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
- Do not store or use this appliance outdoors. Do not use this appliance near water.
- Do not overcook food. Carefully watch the appliance when it is in use.
- Remove wire twist-ties before placing items in the appliance.
- Do not use the appliance for storage purposes. Do not leave items inside the appliance when not in use.
- Do not heat oil or fat for deep frying as it is difficult to control the temperature of oil in a microwave.
- Some items such as whole eggs or sealed containers have the possibility of exploding when heated and should not be placed in this appliance.
- Do not operate any heating or cooking appliance beneath this appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



Important Safety Information
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Ensure that the glass tray and rollers are in the correct position before use to avoid possible spills.
- Do not operate this appliance when it is empty as this will increase the heat around the magnetron and can damage the appliance or cause a fire.
- If items inside the appliance should ignite, keep the door closed, turn the appliance off and disconnect the power cord.
- Do not operate the appliance without the glass tray, roller support and shaft in their correct positions.

RADIO FREQUENCY INTERFERENCE

This equipment generates and uses ISM frequencies and if not installed and used properly in strict accordance with the manufacturer's instructions, it may cause interference to radio and television reception. It has been type-tested and found to comply with limits for ISM Equipment pursuant to Part 18 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the interference can be corrected by one or more of the following methods:

- Reorient the receiving antenna of radio or television.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave into a different outlet so that microwave and receiver are on different branch circuits.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modification of this appliance. It is the responsibility of the user to correct such interference.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Important Safety Information
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- Do not attempt to operate the appliance with the door open as this can result in harmful exposure to microwave energy. Do not tamper with or attempt to defeat the safety locks.
- Do not place any object between the front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
- Do not operate the appliance if it is damaged. The door must close properly and there must be no damage to the hinges, latches, door, door seals or sealing surfaces.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current.
This appliance is equipped with a cord that has a grounding wire with a grounding plug. The power cord must be plugged into an outlet that is properly grounded. If the outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your responsibility to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. The serial rating plate indicates the voltage and frequency the appliance is designed for.

WARNING - Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service agent if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

Do not connect your appliance to extension cords or together with another appliance in the same wall outlet. Do not splice the power cord. Do not under any circumstances cut or remove the third ground prong from the power cord.

If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!



Important Safety Information
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY - SUPERHEATED LIQUID

Liquids are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling due to the surface tension of the liquid. Visible bubbling will not always be present when the liquid is removed from the appliance. This could result in very hot liquids suddenly boiling over when a utensil or other item such as a tea bag is inserted into the liquid.

To reduce the risk of injury:

- Do not overheat liquids. Do not heat any liquid for more than 2 minutes per cup.
- Stir liquids before and halfway through heating.
- Do not use straight-sided containers with narrow necks as this can cause a build up of steam.
- Superheated liquid can begin to spontaneously boil when removed from the microwave. After heating, allow the liquid to stand in the microwave for 30 seconds before removing.
- Use extreme care when inserting a utensil or other item into hot liquids.
- The contents of milk bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature checked before serving in order to avoid burns.
- Do not defrost frozen beverages, especially carbonated beverages, in this appliance as they could explode.
- Hot foods and steam can cause burns. Be careful when opening any container that has been heated in the appliance. Direct the opening away from hands and face to avoid burns.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Important Safety Information
READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY - ARCING

Arcing refers to sparks inside the microwave while it is in operation. Arcing is caused by:

- Metal or foil inside the appliance.
- Recycled paper towels being used inside the appliance, as these can contain small pieces of metal.

If arcing is present, stop operation and remove any metal or paper towels from the appliance.



SAVE THESE INSTRUCTIONS!

COOKING UTENSILS GUIDE

RECOMMENDED

Microwave Browning Dish: Used to brown the exterior of small food items. Follow the directions provided with the browning dish.

Microwavable Plastic Wrap: Used to retain steam. Leave a small opening to avoid a build up of steam. Do not place directly on food.

Glass and Ceramic Bowls and Dishes: Use for heating or cooking.

Paper Plates and Cups: Use for short term heating at low temperatures. Do not use recycled paper as they can contain metal and could ignite.

Paper Towels and Napkins: Use for short term heating and covering. Do not use recycled paper towels as they can contain metal and could ignite.

Wax Paper: Use as a cover to prevent splattering.

Thermometers: Only use those that are labeled "microwave safe" and follow all directions.

LIMITED USE

Ceramic, Porcelain, Plastic and Stoneware: Only use if they are labeled "microwave safe".

Note: To check if a dish is safe for use in the microwave, place the empty dish in the appliance and microwave on high for 30 seconds. If the dish becomes very hot, it should not be used.

NOT RECOMMENDED

Glass Jars and Bottles: Regular glass is too thin to be used in a microwave. It can shatter and cause damage or injury.

Paper Bags: These are a fire hazard and could ignite. The only exception is popcorn bags, which are designed for microwave use.

Styrofoam Plates and Cups: These can melt and leave an unhealthy residue on food.

Plastic Storage and Food Containers: These can melt and ignite.

Metal Utensils: These can cause arcing and damage to the appliance. Remove all metal before operation.

COOKING TECHNIQUES

To achieve the best results when cooking in this appliance, follow the suggestions below.

STIRRING

Stir foods while cooking to distribute heat evenly. Food at the outside of the dish absorbs more energy and will heat more quickly so stir from the outside of the dish toward the center.

ARRANGEMENT

Arrange unevenly shaped foods thicker, meatier parts toward the outside of the turntable so they receive more heat. To prevent overcooking, place delicate items toward the center of the turntable.

SHIELDING

Delicate foods can be shielded with narrow strips of aluminum foil to prevent overcooking. Use only small amounts of foil as this can cause arcing and damage to the appliance.

TURNING

Turn food over midway through cooking to expose all parts to the microwave energy. This is important with large items and meat.

STANDING

Foods cooked in a microwave build up internal heat and continue to cook for a few minutes after heating stops. Let foods stand to complete cooking, especially meats and liquids. All liquids should be allowed to stand for a few minutes after cooking and should be shaken or stirred before consuming.

ADDING MOISTURE

Microwave energy is attracted to water molecules. Food that is uneven in moisture content should be covered and allowed to stand after cooking to allow the heat to disperse evenly. Add a small amount of water to dry food to help it cook.

OPERATING INSTRUCTIONS

CONTROL PANEL

1. Auto cook menus
2. Half moon: night mode
3. Timer/Clock button
4. Defrost button
5. Power level button
6. Number pad with express cook buttons
7. Stop/clear button and Child Lock
8. 0/Safety Lock button
9. Start/+30SEC button



OPERATING INSTRUCTIONS

FIRST TIME USE

When the microwave is plugged in for the first time, the display will show "1:01". Use the number pad to enter the current time and then press the clock button to confirm

When setting the cook timer, the microwave will return to standby mode if there is no input within 30 seconds.

During operation:

- Press the STOP/CLEAR button to pause the program.
- Press the STOP/CLEAR button again to cancel the program.
- Press the START/+30SEC button to begin a program or to resume a paused program.

The microwave will beep four times at the end of a cooking program and "END" will show on the display. The microwave will continue to beep every 2 minutes until the STOP/CLEAR button is pressed or the door is opened.

SETTING THE CLOCK

The clock can be set as a 12 or 24 hour clock.

1. Press and hold the TIMER/CLOCK button for 3 seconds to set the 12 hour clock. Press this button again to set the 24 hour clock.
2. Use the number pad to set the current time.
3. Press the TIMER/CLOCK or Start/+30SEC button to confirm.

TIMER FUNCTION

1. Press the TIMER/CLOCK button to set the timer.
2. Use the number pad to enter the desired time. The maximum timer that can be set is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press the START/+30SEC button to begin operation.

The microwave will beep when the timer is expired. Press the TIMER/CLOCK button while the timer is running to see how much time is remaining. Press the STOP/CLEAR button to cancel the timer.

SAFETY LOCK

In standby mode the door can be opened and closed normally.

During cooking, the electromagnetic lock is engaged and the door cannot be directly opened. To open the door during cooking:

- Press the number "0" or **STOP/CLEAR** once to unlock the electromagnetic lock and pause cooking. If the door is not opened within 10 seconds, the lock will automatically re-engage. If the door is not opened for 30 minutes, the lock will automatically unlock.

At the end of the cooking cycle, a beep will sound every 2 minutes, the display will show "End" and switch to "Loc" every 5 seconds.

- Press the number "0"or **STOP/CLEAR** once to unlock the electromagnetic lock. If the door is not opened within 10 seconds, the lock will automatically re-engage. If the door is not opened within 30 minutes, the lock will automatically unlock.

Notes:

- In the electromagnetic lock function deactivating mode, press the number "0" in the above state will result in an invalid sound.

Deactivation of the Safety Lock

When the unit is in standby mode and the electromagnetic lock is active, press and hold the number "0" for 2 seconds. The display will show "Loc".

Press the numbers "7" and "9" in sequence, the display will show "ULoc". The electromagnetic lock function will be disabled.

Re-activate the safety lock

When the unit is in standby mode and the electromagnetic lock is deactivated, press and hold the number "0" button for 2 seconds. The display will show "ULoc".

Press the number "7" and "9" in sequence, the display will show "Loc".

Notes:

- If setting the electromagnetic lock is not completed within 10 seconds, it will be unsuccessful and the unit will return to standby mode.
- The electromagnetic lock setting will return to the initial state of active after a power outage or interruption.

SETTING THE CHILD LOCK

The safety lock prevents unsupervised operation by children.

To set the child lock, in standby mode, press and hold the STOP/CLEAR button for 3 seconds. The microwave will beep to indicate that the child lock is activated. While locked, the microwave cannot be used.

To cancel the child lock, press and hold the STOP/CLEAR button for 3 seconds. The microwave will beep to indicate that the child lock has been deactivated.

MICROWAVE COOKING

1. Press the POWER LEVEL button repeatedly to choose the desired cooking power as per the below chart.
2. Use the number pad to enter the desired cooking time. The maximum amount of time that can be set is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press the START/+30SEC button to begin operation.

Press POWER LEVEL	Power Level	Display
Once	100%	P100
Twice	90%	P-90
3 times	80%	P-80
4 times	70%	P-70
5 times	60%	P-60
6 times	50%	P-50
7 times	40%	P-40
8 times	30%	P-30
9 times	20%	P-20
10 times	10%	P-10
11 times	0%	P-00

OPERATING INSTRUCTIONS

AUTO COOK


For the following food or cooking mode, it is not necessary to program the cooking power and time. It is sufficient to indicate the type of food you wish to cook as well as the weight or servings of the food.

In standby mode, press the corresponding menu button once or repeatedly to set food weight or servings.

Press START/+30SEC button to start.

Auto Cook Menus:

Food	Note
Popcorn (3.5 oz)	For a better cooking effect, when you cook popcorn, you need to fold the four corners of the package (as seen in figure below), then put it in the center of the microwave oven.
Potato (8 oz/serving, 1 - 2 servings	
Pizza (6 oz, 11 oz, 16 oz)	
Beverage 1 - 3 cups (200ml per cup)	Do not overheat liquids. Do not heat any liquid for more than 2 minutes per cup. After heating, allow the liquid to stand in the microwave for 30 seconds before removing.
Frozen Dinner (9 oz, 18 oz)	
Reheat (7 oz - 28 oz)	The result of auto cooks depends on factors such as the shape and size of food. If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time accordingly.

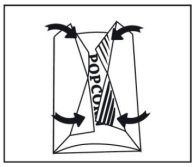

OPERATING INSTRUCTIONS

EXPRESS COOKING

The numbers 1 through 6 on the number pad can be used to set the express cooking programs. Pressing one of the numbers 1 through 6 will run the microwave at 100% power for 1 to 6 minutes.

+30SEC FUNCTION

Press the START/+30SEC button to run the microwave for 30 seconds at 100% power. Press this button repeatedly and each press will add an additional 30 seconds to the cooking time.

BUTTON ADHESION PROTECTION

In any state, if any button on the control panel is in a state of adhesion for 1 minute, the program stops working immediately, the display shows "FAIL" and the system will beep. If the button is in adhesion all the time, the beep will sound every minute. Any button is invalid at this time. After troubleshooting, press the STOP/CLEAR button to return to standby mode.

TIME DEFROST

1. Press the DEFROST button once.
2. Use the number pad to enter the desired defrosting time. The maximum time that can be set is 99 minutes and 99 seconds.
3. Press the START/+30SEC button to confirm.

During operation the appliance will pause and beep to indicate that the food should be turned over or stirred. Press the START/+30SEC button to resume operation.

WEIGHT DEFROST

The defrosting time and power level are adjusted automatically once the weight is entered. The range of weight that can be entered is from 4 oz to 64 oz.

1. Press the DEFROST button twice.
2. Use the number pad to enter the weight of the food that will be defrosted.
3. Press the START/+30SEC button to confirm.

During operation the appliance will pause and beep to indicate that the food should be turned over or stirred. Press the START/+30SEC button to resume operation.

NIGHT MODE

Located on the "Pizza" button there is a half moon icon; this is the night mode button. This is meant to provide options for a 40% screen-brightness and a screen off mode.

To activate night mode:

1. Press and hold the "Pizza" button for 3 seconds
   - The display should show number "d-1" - this is the default setting and the first menu in the night mode
2. Press the "Pizza" button repeatedly to select the brightness level.
3. Once you have the desired brightness level, press "Start" to confirm

Brightness Levels

d-1: default setting, 100% brightness

d-2: 40% brightness

d-3: Screen off mode

CARE AND MAINTENANCE

CLEANING

Turn off and unplug the appliance before performing any cleaning.

The inside of the appliance should be cleaned with a warm, damp cloth and mild detergents. Do not allow food splatters to build up on the inside of the appliance as this can affect the efficiency of the microwave and if sufficiently dirty, can ignite and cause fire.

The outside of the appliance should be cleaned with a warm, damp cloth. To avoid damage to internal components, do not allow any water to drip into the ventilation openings.

Clean the door and window on both sides, the door seals and the adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaners.

Do not allow the control panel to become wet. If necessary, clean the control panel with a damp cloth and then wipe dry.

The glass tray can be removed and cleaned in warm water and mild detergent or can be placed in a dishwasher.

The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise or spilling. The roller ring can be cleaned in warm water and mild detergent or can be placed in a dishwasher. Ensure that the roller ring and glass tray are replaced in the proper position to avoid noise or spilling.

MAINTENANCE

To remove odors from the microwave:

1. Combine a cup of water with the juice and skin of one lemon in a microwavable bowl.
2. Microwave on full power for 5 minutes.
3. Wipe the inside of the appliance and glass tray and roller ring thoroughly with a warm, damp cloth.

MICA SHEET

Inside the appliance there is a cardboard mica sheet protecting the magnetron. Do not remove this from the appliance as exposing the magnetron to food splatters can cause arcing or fire. If it becomes dirty, the mica sheet can be cleaned with a warm cloth.

DISPOSAL

This product should not be treated as ordinary household waste, it should be transported to the appropriate collection point for the recycling of electrical components. For information on local waste collection points, contact your local waste disposal agency or government office.

Danby

Limited “Carry-In” Warranty

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer. This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.) (hereafter “Danby”) or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

Terms of Warranty

Plastic parts are warranted for thirty (30) days from the date of purchase, with no extensions provided.

First 12 months During the first twelve (12) months, any functional parts of this product found to be defective, will be repaired or replaced, at warrantor's option, at no charge to the original purchaser.

To obtain service Contact the dealer where the unit was purchased, or contact the nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the unit by anyone other than an authorized service depot, all obligations of Danby under this warranty shall be void.

It is the responsibility of the purchaser to transport the appliance to the nearest authorized service depot. Transportation charges to and from the service location are not protected by this warranty and are the responsibility of the purchaser

Nothing within this warranty shall imply that Danby will be responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

Exclusions

Save as herein provided, by Danby, there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statute is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and hold harmless Danby from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

General Provisions

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

1. Power failure.
2. Damage in transit or when moving the appliance.
3. Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
4. Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (ie. extremely high or low room temperature).
5. Use for commercial or industrial purposes (ie. If the appliance is not installed in a domestic residence).
6. Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
7. Service calls resulting in customer education.
8. Improper Installation (ie. Building-in of a free standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application, including but not limited to: garages, patios, porches or anywhere that is not properly insulated or climate controlled).

Proof of purchase date will be required for warranty claims; retain bills of sale. In the event that warranty service is required, present the proof of purchase to our authorized service depot.

Bienvenue dans la famille Danby.

Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et nous croyons en un service fiable. Lisez ce manuel d'utilisation avant de brancher votre nouvel appareil, car il contient des informations importantes sur son fonctionnement qui vous permettront d'assurer sa fiabilité et sa longévité. Vous bénéficiez de la garantie décrite dans le manuel d'utilisation.

1. Veuillez noter ci-dessous les informations relatives à votre appareil. **Vous devez conserver la preuve d'achat originale pour valider et bénéficier des services de garantie.**
2. Enregistrez votre produit en ligne et répondez à un sondage pour bénéficier d'une **EXTENSION DE GARANTIE GRATUITE DE 2 MOIS.** Suivez le lien :
   www.danby.com/fr/soutien/enregistrement-du-produit/

Numéro de modèle: _____

Numéro de série: _____

Date d'achat: _____

Besoin d'aide?

1. Lisez votre manuel du propriétaire pour l'installation, le dépannage et l'entretien.
2. Visitez **www.Danby.com** pour accéder aux outils en libre-service, aux FAQ et plus encore en recherchant votre numéro de modèle à l'aide de la barre de recherche en haut de la page.
3. Pour obtenir de **l'aide du service clientèle**, veuillez remplir le formulaire en ligne à l'adresse suivante : **www.danby.com/support**. Votre demande sera directement transmise à un expert spécialisé dans votre appareil.

PIÈCES ET SERVICE - CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Danby ne garantis pas la disponibilité indéfinie de toutes les pièces, des manuels d'entretien pour chaque modèle ni la disponibilité de ses techniciens dans toutes les régions.

Informations de sécurité importantes
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

EXIGENCES DE SÉCURITÉ

- Assurez-vous que les composants sont remplacés par des composants similaires et que l'entretien est effectué par un technicien agréé par l'usine, afin de minimiser le risque d'inflammation due à des pièces incorrectes ou à un mauvais entretien.
- Vérifiez l'appareil pour dommages avant utilisation. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas, retournez-le à son point de vente ou contactez le service après-vente.
- L'appareil doit être placé sur une surface plane et stable pouvant supporter son poids et les aliments les plus lourds susceptibles d'être placés dans l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où de la chaleur, de l'humidité ou une humidité élevée sont générés.
- Ne nettoyez pas cet appareil avec ou n'utilisez pas de matériaux combustibles.
- LE CONTENU CHAUD PEUT PROVOQUER DE GRAVES BRÛLURES. NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS UTILISER LE MICRO-ONDES. Soyez prudent lorsque vous retirez des objets chauds.
- Prévoir 20 cm d'espace au-dessus de l'appareil, 10 cm à l'arrière de l'appareil et 5 cm des deux côtés pour un bon écoulement de l'air autour de l'appareil. Ne couvrez pas et ne bloquez pas les ouvertures de ventilation de cet appareil.
- Cet appareil est spécialement conçu pour chauffer, cuire ou sécher des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel ou de laboratoire.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Ne pas trop cuire les aliments. Surveillez attentivement l'appareil lorsqu'il est utilisé.
- Enlevez les attaches métalliques avant de placer les articles dans l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins de stockage. Ne laissez pas d'articles à l'intérieur de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne chauffez pas d'huile ou de graisse pour la friture, car il est difficile de contrôler la température de l'huile dans un four à micro-ondes.
- Certains articles tels que les œufs entiers ou les contenants scellés ont la possibilité d'exploser lorsqu'ils sont chauffés et ne devraient pas être placés dans cet appareil.
- N'utilisez aucun appareil de chauffage ou de cuisson sous cet appareil.
- Assurez-vous que le plateau en verre et les rouleaux sont dans la bonne position avant utilisation pour éviter les déversements éventuels.

GARDER CES INSTRUCTIONS!

Informations de sécurité importantes
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas cet appareil lorsqu'il est vide car cela augmenterait la chaleur autour du magnétron et pourrait endommager l'appareil ou provoquer un incendie.
- Si des éléments à l'intérieur de l'appareil s'allument, gardez la porte fermée, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans le plateau en verre, le support de rouleau et l'arbre dans leur position correcte.

INTERFÉRENCE AUX FRÉQUENCES RADIO ÉLECTRIQUES

Cet appareil génère et utilise des fréquences radio ISM et, s'il n'est pas installé et utilisé correctement en stricte conformité avec les instructions du fabricant, il peut causer des interférences au niveau de la réception des appareils de radio et de télévision. Il a été testé et s'est avéré conforme aux limites relatives aux équipements ISM, telles que définies à la partie 18 des règles de la FCC, qui fournissent les balises d'une protection raisonnable contre ces interférences dans une installation résidentielle.

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans des installations particulières. Si cet appareil produit des interférences avec la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en allumant l'appareil, l'interférence peut être corrigée en appliquant l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
- Déplacer le four à micro-ondes loin du récepteur.
- Brancher le four à micro-ondes dans une prise différente, afin que les micro-ondes et le récepteur se trouvent sur des circuits de dérivation différents.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par une modification non autorisée de cet appareil. Il incombe à l'utilisateur de corriger ces interférences.

GARDER CES INSTRUCTIONS!

Informations de sécurité importantes
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ÉVITER UNE POSSIBLE EXPOSITION A UNE ENERGIE EXCESSIVE DES MICRO-ONDES

- Ne pas tenter de faire fonctionner l'appareil lorsque la porte est ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie des micro-ondes. Ne pas trafiquer ou tenter d'annuler les verrous de sécurité.
- Ne placer aucun objet entre la face avant et la porte et tenir les surfaces d'étanchéité propres en évitant que des salissures ou des résidus de produit nettoyant s'y accumulent.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé. La porte doit être fermée correctement et il ne doit y avoir aucun dommage aux charnières, aux verrous, à la porte, aux joints de porte ou aux surfaces d'étanchéité.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de courtcircuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en fournissant un échappatoire au courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre. Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise correctement mise à la terre. Si la sortie est une prise murale à 2 broches standard, il est de votre responsabilité de la remplacer par une prise murale à 3 broches correctement mise à la terre. La plaque signalétique en série indique la tension et la fréquence auxquelles l'appareil est conçu.

AVERTISSEMENT - Une fiche de mise à la terre mal branchée peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes qui utilisent l'appareil. Si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre, consultez un préposé du service qualifié.

GARDER CES INSTRUCTIONS!

Informations de sécurité importantes
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

N'UTILISER JAMAIS DE FIL DE RALLONGE

Ne connectez pas votre appareil aux rallonges ou avec un autre appareil dans la même prise murale. Ne pas épisser le cordon d'alimentation. Ne coupez ou retirez en aucun cas la troisième broche du cordon d'alimentation.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout risque.

SÉCURITÉ - LIQUIDE SURCHAUFFÉ

Les liquides peuvent être surchauffés au-delà du point d'ébullition sans que cela soit apparent, en raison de la tension superficielle du liquide. Le bouillonnement visible occasionné par l'ébullition n'est donc pas toujours présent, lorsque le liquide est retiré de l'appareil. Une brusque ébullition pourrait donc se déclencher, lorsqu'un ustensile ou un autre objet, tel un sachet de thé, est inséré dans le liquide surchauffé.

Pour réduire le risque de blessure :
- Ne pas surchauffer les liquides. Ne pas chauffer aucun liquide pendant plus de 2 minutes par tasse.
- Incorporer les liquides avant ou à mi-chemin du chauffage.
- N'utilisez pas de récipients à surfaces rectilignes et à cols étroits, car cela peut entraîner une accumulation de vapeur.
- Le liquide surchauffé peut commencer à entrer en ébullition spontanément, lorsqu'il est retiré du four à micro-ondes. Après le chauffage, laissez le liquide reposer dans le four à micro-ondes pendant 30 secondes.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous insérez un ustensile ou tout autre objet dans des liquides chauds.

Le contenu des bouteilles de lait et des pots d'aliments pour bébés doit être secoué ou remué et la température doit être vérifiée avant l'utilisation, afin d'éviter les brûlures.

Ne pas décongeler les boissons congelées, en particulier les boissons gazeuses, dans cet appareil car elles pourraient exploser.

GARDER CES INSTRUCTIONS!

Informations de sécurité importantes
LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Les aliments chauds et la vapeur peuvent causer des brûlures. Faites attention lorsque vous ouvrez un récipient qui a été chauffé dans l'appareil. Diriger l'ouverture des mains et du visage pour éviter les brûlures.

SÉCURITÉ - PRODUCTION D'ÉTINCELLES

La production d'étincelles à l'intérieur du four à micro-ondes pendant qu'il fonctionne est causée par:

- Métal ou feuille d'aluminium à l'intérieur de l'appareil.
- Essuie-tout recyclés, contenant de petits morceaux de métal, utilisés à l'intérieur de l'appareil.

Lorsque vous constatez la présence d'étincelles, arrêtez l'appareil et retirez-en les objets métalliques ou les essuie-tout.



GARDER CES INSTRUCTIONS!

GUIDE DES USTENSILES DE CUISINE

RECOMMANDÉ

Plat de brunissement à micro-ondes: Utilisé pour brunir l'extérieur des petits produits alimentaires. Suivez les instructions fournies avec le plat brunissant.

Enveloppement en plastique à micro-ondes: Utilisé pour retenir la vapeur. Laissez une petite ouverture pour éviter une accumulation de vapeur. Ne placez pas directement sur les aliments.

Bols et plats en verre et en céramique: Utiliser pour le chauffage ou la cuisson.

Plaques et tasses en papier: Utilisé pour un chauffage à court terme à basse température. Ne pas utiliser de papier recyclé car ils peuvent contenir du métal et pourraient s'enflammer.

Serviettes en papier et serviettes de table: Utilisé pour un chauffage et un revêtement à court terme. Ils peuvent absorber l'excès d'humidité et éviter les éclaboussures. N'utilisez pas de papier recyclé car ils peuvent contenir du métal et pourraient s'enflammer.

Papier ciré: Utiliser comme couverture pour éviter les éclaboussures.

Thermomètres: Utilisez uniquement ceux qui sont étiquetés «Va au four à micro-ondes» et suivez toutes les instructions.

USAGE LIMITÉ

Céramique, porcelaine, plastic et les pots de grès: Utilisez uniquement si elles sont étiquetées «Va au four à micro-ondes».

Remarque: Pour vérifier si un plat est sécurisé pour une utilisation au four micro-ondes, placez le plat vide dans l'appareil et micro-ondes en haut pendant 30 secondes. Si le plat devient très chaud, il ne doit pas être utilisé.

NON RECOMMANDÉ

Bocaux et bouteilles en verre: Le verre régulier est trop fin pour être utilisé dans un micro-ondes. Il peut se briser et causer des dommages ou des blessures.

Sacs en papier: Ce sont des risques d'incendie et peuvent s'enflammer. La seule exception concerne les sacs à popcorn, conçus pour l'utilisation des micro-ondes.

Plaques et tasses en styromousse: Ceux-ci peuvent fondre et laisser un résidu malsain sur les aliments.

Récipients en plastique et pots de nourriture: Ils peuvent fondre et s'enflammer.

Ustensiles en métal: Cela peut provoquer des arcs et des dommages à l'appareil. Retirez tout le métal avant l'opération.

TECHNIQUES DE CUISSON

Pour obtenir les meilleurs résultats lors de la cuisson dans cet appareil, suivez les suggestions ci-dessous.

MÉLANGER

Mélanger les aliments pendant la cuisson pour répartir uniformément la chaleur. La nourriture à l'extérieur du plat absorbe plus d'énergie et chauffe plus rapidement, puis remuez de l'extérieur du plat vers le centre.

ARRANGEMENT

Disposez des aliments de forme inégale plus épais, des pièces plus légères vers l'extérieur du plateau tournant afin qu'ils reçoivent plus de chaleur. Pour éviter de trop cuire, placez des objets délicats vers le centre du plateau tournant.

TOURNANT

Faire passer les aliments au milieu de la cuisson pour exposer toutes les pièces à l'énergie des micro-ondes. Ceci est important pour les gros objets et la viande.

REPOS


Les aliments cuits dans un micro-ondes augmentent la chaleur interne et continuent à cuire quelques minutes après le chauffage. Laissez reposer les aliments pour terminer la cuisson, en particulier les viandes et les liquides. Tous les liquides doivent être laissés au repos pendant quelques minutes après la cuisson et doivent être secoués ou agités avant de consommer.

AJOUTER L'HUMIDITÉ

L'énergie des micro-ondes est attirée par les molécules d'eau. Les aliments qui sont inégaux dans la teneur en humidité doivent être couverts et laisser reposer après la cuisson pour permettre à la chaleur de se disperser uniformément. Ajoutez une petite quantité d'eau à la nourriture sèche pour l'aider à cuire.

PANNEAU DE COMMANDE

1. Menus de cuisson automatique
2. Demi-lune : mode nuit
3. Bouton Minuterie/Horloge
4. Bouton de dégivrage
5. Bouton de niveau de puissance
6. Pavé numérique avec boutons de cuisson express
7. Bouton d'arrêt/clair
8. 0/Bouton de verrouillage de sécurité
9. Bouton Départ/+30SEC

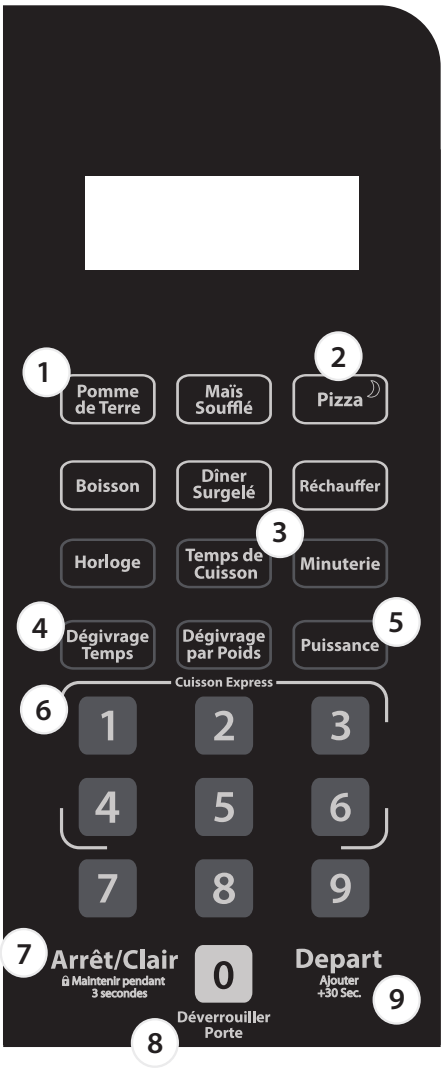

CONSIGNES D'UTILISATION

PREMIÈRE UTILISATION

Lorsque le micro-ondes est branché pour la première fois, l'écran affiche « 1:01 ». Utilisez le pavé numérique pour entrer l'heure actuelle, puis appuyez sur le bouton de l'horloge pour confirmer

Lors du réglage de la minuterie de cuisson, le micro-ondes reviendra en mode veille s'il n'y a aucune entrée dans les 30 secondes.

Pendant le fonctionnement :

- Appuyez sur le bouton arrêt/clair pour mettre le programme en pause.
- Appuyez à nouveau sur le bouton arrêt/clair pour annuler le programme.
- Appuyez sur le bouton Départ/+30SEC pour commencer un programme ou pour reprendre un programme en pause.

Le micro-ondes émettra quatre bips à la fin d'un programme de cuisson et « END » s'affichera à l'écran. Le micro-ondes continuera à émettre un bip toutes les 2 minutes jusqu'à ce que le bouton arrêt/clair soit enfoncé ou que la porte soit ouverte.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

L'horloge peut être réglée sur 12 ou 24 heures.

1. Appuyez sur le bouton Horloge/Minuterie et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour régler l'horloge sur 12 heures. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour régler l'horloge sur 24 heures.
2. Utilisez le pavé numérique pour régler l'heure actuelle.
3. Appuyez sur le bouton Horloge/Minuterie ou Départ/+30SEC pour confirmer.

FONCTION DE MINUTERIE

1. Appuyez sur le bouton Horloge/Minuterie pour régler la minuterie.
2. Utilisez le pavé numérique pour saisir l'heure souhaitée. La minuterie maximale pouvant être réglée est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur le bouton Départ/+30SEC pour commencer l'opération.

Le micro-ondes émet un bip lorsque la minuterie est expirée. Appuyez sur le bouton Horloge/Minuterie pendant que la minuterie fonctionne pour voir combien de temps il reste. Appuyez sur le bouton arrêt/clair pour annuler la minuterie.

VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

En mode veille, la porte peut être ouverte et fermée normalement.

Pendant la cuisson, le verrou électromagnétique est enclenché et la porte ne peut pas être ouverte directement. Pour ouvrir la porte pendant la cuisson:

- Appuyez une fois sur le chiffre "0" ou **Arrêt/Clair** pour déverrouiller la serrure électromagnétique et interrompre la cuisson. Si la porte n'est pas ouverte dans les 10 secondes, le verrou se réenclenche automatiquement. Si la porte n'est pas ouverte pendant 30 minutes, le verrou se déverrouille automatiquement.

A la fin du cycle de cuisson, un signal sonore retentit toutes les 2 minutes, l'écran affiche "End" et passe à "Loc" toutes les 5 secondes.

- Appuyez une fois sur le chiffre "0" ou **Arrêt/Clair** pour déverrouiller la serrure électromagnétique. Si la porte n'est pas ouverte dans les 10 secondes, la serrure se réenclenche automatiquement. Si la porte n'est pas ouverte dans les 30 minutes, la serrure se déverrouille automatiquement.

Remarques:

- En mode de désactivation de la fonction de verrouillage électromagnétique, le fait d'appuyer sur le chiffre "0" dans l'état ci-dessus produira un son invalide.

Désactivation de le verrouillage de sécurité:
Lorsque l'appareil est en mode veille et que la serrure électromagnétique est active, appuyez sur le chiffre "0" pendant 2 secondes. L'écran affiche "Loc".

Appuyez successivement sur les chiffres "7" et "9", l'écran affiche "ULoc". La fonction de verrouillage électromagnétique est désactivée.

Réactiver le verrouillage de sécurité
Lorsque l'appareil est en mode veille et que la serrure électromagnétique est désactivée, appuyez sur la touche numérique "0" et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. L'écran affiche "ULoc".

Appuyez successivement sur les touches "7" et "9", l'écran affiche "Loc".

Remarques:

- Si le réglage de la serrure électromagnétique n'est pas terminé dans les 10 secondes, il échouera et l'appareil reviendra en mode veille.
- Le réglage de la serrure électromagnétique revient à l'état initial d'activation après une panne ou une interruption de courant.

CONSIGNES D'UTILISATION

RÉGLAGE DE LA VERROUILLAGE DES ENFANTS

Pour régler le verrouillage enfant, appuyez et maintenez enfoncé le bouton arrêt/clair pendant 3 secondes. Le micro-ondes émettra un bip pour indiquer que la sécurité enfants est activée. Lorsqu'il est verrouillé, le micro-ondes ne peut pas être utilisé.

Pour annuler le verrouillage enfant, appuyez sur le bouton arrêt/clair et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le micro-ondes émettra un bip pour indiquer que la sécurité enfants a été désactivée.

CUISSON AU MICRO-ONDES

Pour régler une puissance et un temps de cuisson :

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Niveau de Puissance** pour choisir la puissance de cuisson souhaitée selon le tableau ci-dessous.
2. Utilisez le pavé numérique pour entrer le temps de cuisson souhaité. La durée maximale pouvant être définie est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur le bouton Départ/+30SEC pour commencer l'opération.

Appuyer POWER LEVEL	Niveau de puissance	Affichage
Une fois	100%	P100
Deux fois	90%	P-90
3 fois	80%	P-80
4 fois	70%	P-70
5 fois	60%	P-60
6 fois	50%	P-50
7 fois	40%	P-40
8 fois	30%	P-30
9 fois	20%	P-20
10 fois	10%	P-10
11 fois	0%	P-00


CONSIGNES D'UTILISATION

CUISSON AUTO
Pour l'aliment ou le mode de cuisson suivant, il n'est pas nécessaire de programmer la puissance et la durée de cuisson. Il suffit d'indiquer le type d'aliment que vous souhaitez cuire ainsi que le poids ou les portions de l'aliment.

En mode veille, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de menu correspondante pour régler le poids des aliments ou les portions. Appuyez sur la touche Départ/+30SEC pour démarrer.

Menus de cuisson automatique:

Nourriture	Remarque
Maïs soufflé (3.5 onces)	Pour une meilleure cuisson, lorsque vous faites cuire du maïs soufflé, vous devez plier les quatre coins de l'emballage (comme le montre la figure ci-dessous), puis le placer au centre du four à micro-ondes.
Pommes de terre (8 onces/ portion, 1 - 2 portions)	
Pizza (6 onces, 11 onces, 16 onces)	
Boisson 1 - 3 tasses (200ml per cup)	Ne pas surchauffer les liquides. Ne pas chauffer un liquide pendant plus de 2 minutes par tasse. Après le chauffage, laissez le liquide reposer dans le micro-ondes pendant 30 secondes avant de le retirer.
Dîner surgelé (9 oz, 18 oz)	
Réchauffage (7 onces - 28 onces)	Le résultat de la cuisson automatique dépend de facteurs tels que la forme et la taille des aliments. Si vous trouvez que le résultat n'est pas tout à fait satisfaisant, veuillez ajuster le temps de cuisson en conséquence.

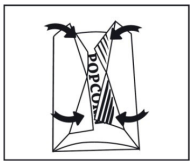

CONSIGNES D'UTILISATION

CUISINE EXPRESSE

Les chiffres de 1 à 6 sur le pavé numérique peuvent être utilisés pour régler les programmes de cuisson express. Appuyez sur l'un des chiffres de 1 à 6 pour faire fonctionner le micro-ondes à 100 % de puissance pendant 1 à 6 minutes.

+30SEC FONCTION

Appuyez sur le bouton Départ/+30SEC pour faire fonctionner le micro-ondes pendant 30 secondes à 100 % de puissance. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton et chaque pression ajoutera 30 secondes supplémentaires au temps de cuisson.

PROTECTION CONTRE L'ADHÉRENCE DES BOUTONS

Dans n'importe quel état, si un bouton du panneau de commande est en état d'adhérence pendant 1 munite, le programme s'arrête immédiatement, l'écran affiche "FAIL" et le système émet un signal sonore. Si le bouton est en état d'adhérence en permanence, le signal sonore retentit toutes les minutes. Tout bouton n'est pas valide à ce moment-là. Après le dépannage, appuyez sur la touche arrêt/clair pour revenir en mode veille.

DÉGIVRAGE PAR TEMPS

1. Appuyez une fois sur la touche Dégivrage.
2. Utilisez le pavé numérique pour saisir la durée de dégivrage souhaitée. La durée maximale pouvant être réglée est de 99 minutes et 99 secondes.
3. Appuyez sur la touche Départ/+30SEC pour confirmer.

En cours de fonctionnement, l'appareil marque une pause et émet un signal sonore pour indiquer que les aliments doivent être retournés ou remués. Appuyez sur la touche Départ/+30SEC pour reprendre le fonctionnement.

DÉGIVRAGE PAR POIDS

Le temps de décongélation et le niveau de puissance sont ajustés automatiquement une fois le poids saisi. Le poids qui peut être saisi est compris entre 4 oz et 64 oz.

1. Appuyez deux fois sur la touche Dégivrage.
2. Utilisez le pavé numérique pour entrer le poids de l'aliment à décongeler.
3. Appuyez sur le bouton Départ/+30SEC pour confirmer.

En cours de fonctionnement, l'appareil marque une pause et émet un signal sonore pour indiquer que les aliments doivent être retournés ou remués. Appuyez sur la touche Départ/+30SEC pour reprendre le fonctionnement.

MODE NUIT

Sur le bouton « Pizza » se trouve une icône en forme de demi-lune ; il s'agit du bouton du mode nuit. Cette fonctionnalité a pour but de proposer des options permettant de régler la luminosité de l'écran à 40 % et d'activer le mode d'extinction de l'écran.

Pour activer le mode nuit :

1. Appuyez sur le bouton « Pizza » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes
   - L'écran devrait afficher le chiffre « d-1 » : il s'agit du réglage par défaut et du premier menu du mode nuit
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Pizza » pour sélectionner le niveau de luminosité.
3. Une fois que vous avez atteint le niveau de luminosité souhaité, appuyez sur « Start » pour confirmer

Niveaux de luminosité

d-1 : réglage par défaut, luminosité à 100 %
d-2 : luminosité à 40 %
d-3 : mode écran éteint

SOINS ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

Éteignez et débranchez l'appareil avant de procéder à un nettoyage.

L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé avec un chiffon chaud et humide et des détergents doux. Ne laissez pas les éclaboussures de nourriture s'accumuler à l'intérieur de l'appareil, car cela peut affecter l'efficacité du micro-ondes et, si suffisamment sale, peut s'allumer et provoquer un incendie.

L'extérieur de l'appareil doit être nettoyé avec un chiffon chaud et humide. Pour éviter d'endommager les composants internes, ne laissez aucune eau s'écouler dans les ouvertures de ventilation.

Nettoyez la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de la porte et les parties adjacentes souvent avec un chiffon humide pour éliminer les déversements ou les éclaboussures. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

Ne laissez pas le panneau de commande se mouiller. Si nécessaire, nettoyer le panneau de commande avec un chiffon humide, puis essuyer.

Le bac en verre peut être enlevé et nettoyé dans de l'eau tiède et un détergent doux ou peut être placé dans un lave-vaisselle.

La bague de roulement et le plancher du four doivent être nettoyés régulièrement afin d'éviter un bruit ou un renversement excessif. L'anneau à rouleaux peut être nettoyé dans de l'eau tiède et un détergent doux ou peut être placé dans un lave-vaisselle. Assurez-vous que la bague de roulement et le plateau en verre sont remplacés dans la bonne position pour éviter le bruit ou le renversement.

ENTRETIEN

Pour éliminer les odeurs du micro-ondes:

1. Mélangez une tasse d'eau avec le jus et la peau d'un citron dans un bol à micro-ondes.
2. Micro-ondes à pleine puissance pendant 5 minutes.
3. Essuyez complètement l'intérieur de l'appareil, le plateau en verre et l'anneau à rouleaux avec un chiffon chaud et humide.

FEUILLE DE MICA

À l'intérieur de l'appareil, il y a une feuille de carton en mica protégeant le magnétron. Ne retirez pas cela de l'appareil car l'exposition du magnétron aux éclaboussures de nourriture peut provoquer un arc ou un incendie. Si elle devient sale, la feuille de mica peut être nettoyée avec un chiffon chaud.

DISPOSITION

Ce produit ne doit pas être considéré comme un ordures ménagères, il doit être transporté vers le point de collecte approprié pour le recyclage des composants électriques. Pour plus d'informations sur les points locaux de collecte des déchets, contactez votre agence locale d'élimination des déchets ou votre bureau gouvernemental.

Danby

Garantie limitée “en magasin”

Cet appareil de qualité est garanti exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant. Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby Products Limited (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U.A.) (ci-après « Danby ») ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

Conditions

Les pièces en plastique sont garanties pendant trente (30) jours seulement à partir de la date de l'achat, sans aucune prolongation prévue.

Premiers 12 mois Au cours des douze (12) premiers mois, toutes les pièces fonctionnelles de ce produit jugées défectueuses seront réparées ou remplacées, au choix du garant, sans frais pour l'acheteur d'origine.

Pour bénéficier du service S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront annulées.

Il incombe à l'acheteur de transporter l'appareil jusqu'au centre de service agréé le plus proche. Les frais de transport vers et depuis le lieu de service ne sont pas couverts par cette garantie et sont à la charge de l'acheteur.

Rien dans cette garantie n'implique que Danby sera responsable ou tenu pour responsable de toute détérioration ou dommage aux aliments ou autres contenus de cet appareil, que ce soit en raison d'un défaut de l'appareil ou de son utilisation, qu'elle soit correcte ou incorrecte.

Exclusions

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables. En vertu de la présente, Danby ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

Dispositions générales

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

1. Panne de courant.
2. Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil.
3. Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects).
4. Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil tel qu'une circulation d'air inadéquate dans la pièce ou des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou basse).
5. Utilisation dans un but commercial ou industriel (à savoir, si l'appareil n'est pas installé dans un domicile résidentiel).
6. Incendie, dommages causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.).
7. Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.
8. Installation inappropriée (par exemple, encastrement d'un appareil autoportant, ou utilisation extérieure d'un appareil non conçu à cet effet, y compris, mais sans s'y limiter: les garages, les patios, les porches ou ailleurs qui ne sont pas correctement isolés ou climatisés).

Une preuve de la date d'achat sera requise pour toute réclamation sous garantie; conservez les factures. En cas de besoin de service sous garantie, présentez la preuve d'achat à notre centre de service agréé.

Bienvenido a la familia Danby.

Estamos orgullosos de nuestros productos de calidad y creemos en un servicio confiable. Lea este manual del propietario antes de enchufar su nuevo electrodoméstico, ya que contiene información importante sobre el funcionamiento para garantizar la confiabilidad y la longevidad de su electrodoméstico. Tiene derecho a la cobertura de la garantía como se describe en el manual del propietario.

1. Anote la información de su electrodoméstico a continuación. **Debe conservar el comprobante de compra original para validar y recibir los servicios de garantía.**

2. Registre su producto en línea y complete una encuesta en **www.danby.com/support/product-registration** para recibir una **EXTENSIÓN GRATUITA DE 2 MESES DE GARANTÍA**.

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

¿Necesitas ayuda?

1. Lea el manual del propietario para la instalación, solución de problemas y mantenimiento.
2. Visite **www.Danby.com** para acceder a herramientas de autoservicio, preguntas frecuentes y más buscando su número de modelo usando la barra de búsqueda en la parte superior de la página.
3. Para obtener asistencia del **servicio de atención al cliente**, rellene el formulario web en: **www.danby.com/support**. Su solicitud se enviará directamente a un experto en su electrodoméstico en particular.

Informacion de Seguridad Importante
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que las piezas de los componentes se reemplacen con componentes similares y que el servicio lo realice personal de servicio autorizado de fábrica, para minimizar el riesgo de una posible ignición debido a piezas incorrectas o servicio inadecuado.
- Verifique que el aparato no esté dañado antes de usarlo. Si hay algún daño en el electrodoméstico, no lo use, devuélvalo a su punto de compra o comuníquese con atención al consumidor.
- El electrodoméstico debe colocarse sobre una superficie plana y estable que pueda soportar su peso y los alimentos más pesados que puedan colocarse en el electrodoméstico.
- No use este aparato donde se genere calor, humedad o mucha humedad.
- No limpie este aparato ni lo use cerca de materiales combustibles.
- EL CONTENIDO CALIENTE PUEDE CAUSAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NINOS UTILICEN EL MICROONDAS. Tenga cuidado al retirar objetos calientes.
- Deje 20 cm de espacio por encima del electrodoméstico, 10 cm en la parte posterior del electrodoméstico y 5 cm en ambos lados para que fluya el aire correctamente alrededor del electrodoméstico. No cubra ni bloquee las aberturas de ventilación de este aparato.
- Este aparato está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
- No guarde ni use este aparato al aire libre. No utilice este aparato cerca del agua.
- No sobrecocine los alimentos. Vigile cuidadosamente el aparato cuando esté en uso.
- Retire las ataduras de alambre antes de colocar artículos en el electrodoméstico.
- No utilice el aparato con fines de almacenamiento. No deje artículos dentro del aparato cuando no esté en uso.
- No caliente aceite o grasa para freír, ya que es difícil controlar la temperatura del aceite en un microondas.
- Algunos artículos, como huevos enteros o recipientes sellados, tienen la posibilidad de explotar cuando se calientan y no deben colocarse en este aparato.
- No opere ningún aparato de calefacción o cocina debajo de este aparato.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

Informacion de Seguridad Importante
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que la bandeja de vidrio y los rodillos estén en la posición correcta antes de usar para evitar posibles derrames.
- No haga funcionar este aparato cuando esté vacío, ya que esto aumentará el calor alrededor del magnetrón y puede dañar el aparato o provocar un incendio.
- Si los artículos dentro del aparato se incendiaran, mantenga la puerta cerrada, apague el aparato y desconecte el cable de alimentación.
- No opere el aparato sin la bandeja de vidrio, el soporte del rodillo y el eje en sus posiciones correctas.

INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIA

Este equipo genera y utiliza frecuencias ISM y, si no se instala y utiliza correctamente siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias en la recepción de radio y televisión. Ha sido probado y cumple con los límites para equipos ISM de conformidad con la Parte 18 de las normas de la FCC, que están diseñadas para brindar una protección razonable contra dicha interferencia en una instalación residencial.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en instalaciones particulares. Si este equipo causa interferencia en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, la interferencia se puede corregir mediante uno o más de los siguientes métodos:

- Reorientar la antena receptora de radio o televisión.
- Aleje el horno de microondas del receptor.
- Enchufe el microondas en un tomacorriente diferente para que el microondas y el receptor estén en diferentes circuitos derivados.

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por la modificación no autorizada de este aparato. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

Informacion de Seguridad Importante
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EVITE LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- No intente operar el aparato con la puerta abierta ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. No manipule ni intente anular los bloqueos de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la cara frontal y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.
- No utilice el aparato si está dañado. La puerta debe cerrar correctamente y no debe haber daños en las bisagras, los pestillos, la puerta, los sellos de la puerta o las superficies de sellado.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe con conexión a tierra. El cable de alimentación debe estar enchufado en un tomacorriente que esté debidamente conectado a tierra. Si el tomacorriente es un tomacorriente de pared estándar de 2 clavijas, es su responsabilidad reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 clavijas debidamente conectado a tierra. La placa de características nominales indica el voltaje y la frecuencia para los que está diseñado el aparato.

ADVERTENCIA - El uso inadecuado del enchufe con conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado o a un agente de servicio si no entiende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

Informacion de Seguridad Importante
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN

No conecte su electrodoméstico a cables de extensión o junto con otro electrodoméstico en el mismo tomacorriente de pared. No empalme el cable de alimentación. Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar riesgos.

SEGURIDAD - LÍQUIDO SOBRECALENTADO

Los líquidos pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo debido a la tensión superficial del líquido. No siempre habrá burbujas visibles cuando se retire el líquido del aparato. Esto podría provocar que los líquidos muy calientes hiervan repentinamente cuando se inserta en el líquido un utensilio u otro elemento, como una bolsita de té.

Para reducir el riesgo de lesiones:

- No sobrecaliente los líquidos. No caliente ningún líquido durante más de 2 minutos por taza.
- Revuelva los líquidos antes y a la mitad del calentamiento.
- No utilice recipientes de lados rectos con cuellos angostos, ya que esto puede causar una acumulación de vapor.
- El líquido sobrecalentado puede comenzar a hervir espontáneamente cuando se retira del microondas. Después de calentar, deje reposar el líquido en el microondas durante 30 segundos antes de retirarlo.
- Tenga mucho cuidado al insertar un utensilio u otro artículo en líquidos calientes.
- El contenido de los biberones de leche y de los tarros de comida para bebés debe removerse o agitarse y controlarse la temperatura antes de servir para evitar quemaduras.
- No descongele bebidas congeladas, especialmente bebidas carbonatadas, en este aparato ya que podrían explotar.
- Los alimentos calientes y el vapor pueden causar quemaduras. Tenga cuidado al abrir cualquier recipiente que haya sido calentado en el aparato. Dirija la abertura lejos de las manos y la cara para evitar quemaduras.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

Informacion de Seguridad Importante
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

SEGURIDAD - ARCO

La formación de arcos se refiere a las chispas dentro del microondas mientras está en funcionamiento. El arco es causado por:

- Metal o papel aluminio dentro del aparato.
- Se utilizan toallas de papel recicladas dentro del electrodoméstico, ya que pueden contener pequeñas piezas de metal.

Si se presenta un arco, detenga el funcionamiento y retire cualquier metal o toalla de papel del aparato.



¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

GUÍA DE UTENSILIOS DE COCINA

RECOMENDADO

Plato para dorar en microondas: Se usa para dorar el exterior de alimentos pequeños. Siga las instrucciones provistas con el plato para dorar.

Envoltura de plástico para microondas: se utiliza para retener el vapor. Deje una pequeña abertura para evitar la acumulación de vapor. No lo coloque directamente sobre los alimentos.

Tazones y Platos de Vidrio y Cerámica: Use para calentar o cocinar.

Platos y vasos de papel: utilícelos para calentamientos breves a bajas temperaturas. No use papel reciclado ya que puede contener metal y podría encenderse.

Toallas de papel y servilletas: Use para calentar y cubrir a corto plazo. No use toallas de papel recicladas ya que pueden contener metal y podrían encenderse.

Papel encerado: utilícelo como cubierta para evitar salpicaduras.

Termómetros: solo use aquellos que estén etiquetados como "seguros para microondas" y siga todas las instrucciones.

USO LIMITADO

Cerámica, Porcelana, Plástico y Gres: Utilícelos únicamente si están etiquetados como "apto para microondas".

Nota: Para verificar si un plato es seguro para usar en el microondas, coloque el plato vacío en el electrodoméstico y cocine en el microondas a temperatura alta durante 30 segundos. Si el plato se calienta mucho, no debe usarse.

NO RECOMENDADO

Frascos y botellas de vidrio: el vidrio normal es demasiado delgado para usarse en un microondas. Puede romperse y causar daños o lesiones.

Bolsas de papel: Estas son un peligro de incendio y podrían encenderse. La única excepción son las bolsas de palomitas de maíz, que están diseñadas para uso en microondas.

Platos y vasos de espuma de poliestireno: pueden derretirse y dejar un residuo nocivo en los alimentos.

Recipientes de almacenamiento y alimentos de plástico: estos pueden derretirse e incendiarse.

Utensilios de metal: Estos pueden causar arcos y dañar el electrodoméstico. Retire todo el metal antes de la operación.

TÉCNICAS DE COCCIÓN

Para lograr los mejores resultados al cocinar en este electrodoméstico, siga las sugerencias a continuación.

EMOCIONANTE

Revuelva los alimentos mientras cocina para distribuir el calor uniformemente. Los alimentos en el exterior del plato absorben más energía y se calentarán más rápido, así que revuelva desde el exterior del plato hacia el centro.

ARREGLO

Coloque las partes más gruesas y carnosas de los alimentos con formas desiguales hacia el exterior del plato giratorio para que reciban más calor. Para evitar que se cocinen demasiado, coloque los artículos delicados hacia el centro del plato giratorio.

TORNEADO

Voltee los alimentos a la mitad de la cocción para exponer todas las partes a la energía del microondas. Esto es importante con artículos grandes y carne.

DEJE REPOSAR

Los alimentos cocinados en un microondas acumulan calor interno y continúan cocinándose durante unos minutos después de que se detiene el calentamiento. Deje reposar los alimentos para completar la cocción, especialmente carnes y líquidos. Todos los líquidos se deben dejar reposar durante unos minutos después de la cocción y se deben agitar o remover antes de consumirlos.

AÑADIR HUMEDAD

La energía de microondas es atraída por las moléculas de agua. Los alimentos que tienen un contenido de humedad desigual deben cubrirse y dejarse reposar después de la cocción para permitir que el calor se disperse uniformemente. Agregue una pequeña cantidad de agua a los alimentos secos para ayudar a que se cocinen.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PANEL DE CONTROL

1. Menús de cocción automática
2. Media luna: modo nocturno
3. Botón de temporizador/reloj
4. Botón descongelar
5. Botón de nivel de potencia
6. Teclado numérico con botones de cocción rápida
7. Botón Detener/Borrar
8. 0/Bloqueo de seguridad
9. Botón Inicio/+30 SEG.



USO POR PRIMERA VEZ

Cuando el microondas se enchufa por primera vez, la pantalla mostrará "1:01". Use el teclado numérico para ingresar la hora actual y luego presione el botón del reloj para confirmar

Al configurar el temporizador de cocción, el microondas volverá al modo de espera si no hay ninguna entrada dentro de los 30 segundos.

Durante la operación:

- Presione el botón STOP/CLEAR para pausar el programa.
- Presione el botón STOP/CLEAR nuevamente para cancelar el programa.
- Presione el botón START/+30SEC para comenzar un programa o para reanudar un programa en pausa.

El microondas emitirá cuatro pitidos al final de un programa de cocción y se mostrará "FIN" en la pantalla. El microondas seguirá emitiendo un pitido cada 2 minutos hasta que se presione el botón STOP/CLEAR o se abra la puerta.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

El reloj se puede configurar como un reloj de 12 o 24 horas.

1. Mantenga presionado el botón TIMER/CLOCK durante 3 segundos para configurar el reloj de 12 horas. Presione este botón nuevamente para configurar el reloj de 24 horas.
2. Utilice el teclado numérico para establecer la hora actual.
3. Pulse el botón TIMER/CLOCK o START/+30SEC para confirmar.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

1. Pulse el botón TIMER/ CLOCK para configurar el temporizador.
2. Use el teclado numérico para ingresar el tiempo deseado. El temporizador máximo que se puede configurar es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Presione el botón START/+30SEC para comenzar la operación.

El microondas emitirá un pitido cuando el temporizador haya expirado. Presione el botón TIMER/CLOCK mientras el temporizador está funcionando para ver cuánto tiempo queda. Presione el botón STOP/CLEAR para cancelar el temporizador.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

BLOQUEO DE SEGURIDAD

En modo de espera, la puerta puede abrirse y cerrarse normalmente.

Durante la cocción, el bloqueo electromagnético está activado y la puerta no puede abrirse directamente. Para abrir la puerta durante la cocción:

- Pulse una vez el número "0" o **Detener/Borrar** para desbloquear el bloqueo electromagnético y pausar la cocción. Si la puerta no se abre en 10 segundos, el bloqueo volverá a activarse automáticamente. Si la puerta no se abre durante 30 minutos, el bloqueo se desbloqueará automáticamente.

Al final del ciclo de cocción, sonará un pitido cada 2 minutos, la pantalla mostrará "Fin" y cambiará a "Loc" cada 5 segundos.

- Pulse una vez el número "0" o **Detener/Borrar** para desbloquear la cerradura electromagnética. Si la puerta no se abre en 10 segundos, la cerradura volverá a bloquearse automáticamente. Si la puerta no se abre en 30 minutos, la cerradura se desbloqueará automáticamente.

Notas:

- En el modo de desactivación de la función de bloqueo electromagnético, si se pulsa el número "0" en el estado anterior, se producirá un sonido no válido.

Desactivación del bloqueo de seguridad
Cuando la unidad esté en modo de espera y la cerradura electromagnética esté activa, mantenga pulsado el número "0" durante 2 segundos. La pantalla mostrará "Loc".

Pulse los números "7" y "9" en secuencia, la pantalla mostrará "ULoc". La función de bloqueo electromagnético se desactivará.

Vuelva a activar el bloqueo de seguridad
Cuando el aparato está en modo de espera y la cerradura electromagnética desactivada, mantenga pulsada la tecla numérica "0" durante 2 segundos. La pantalla mostrará "ULoc".

Pulse los números "7" y "9" consecutivamente, la pantalla mostrará "Loc".

Notas:

- Si el ajuste de la cerradura electromagnética no se completa en 10 segundos, no tendrá éxito y la unidad volverá al modo de espera.
- El ajuste de la cerradura electromagnética volverá al estado inicial de activa después de un corte o interrupción de la alimentación.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

CONFIGURACIÓN DEL BLOQUEO PARA NIÑOS

El bloqueo de seguridad impide el funcionamiento sin supervisión por parte de niños.

Para activar el bloqueo infantil, en el modo de espera, mantenga pulsado el botón STOP/CLEAR durante 3 segundos. El microondas emitirá un pitido para indicar que el Bloqueo Infantil está activado. Mientras esté activado, el microondas no podrá utilizarse.

Para cancelar el Bloqueo Infantil, mantenga pulsado el botón STOP/CLEAR durante 3 segundos. El microondas emitirá un pitido para indicar que el bloqueo infantil está desactivado

COCCIÓN EN MICROONDAS

Para configurar la potencia y el tiempo de cocción:

1. Presione el botón POWER LEVEL repetidamente para elegir la potencia de cocción deseada según el cuadro a continuación.
2. Use el teclado numérico para ingresar el tiempo de cocción deseado. La cantidad máxima de tiempo que se puede establecer es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Presione el botón START/+30SEC para comenzar la operación.

Pulse NIVEL DE POTENCIA	Nivel de potencia	Pantalla
Una vez	100%	P100
Dos veces	90%	P-90
3 veces	80%	P-80
4 veces	70%	P-70
5 veces	60%	P-60
6 veces	50%	P-50
7 veces	40%	P-40
8 veces	30%	P-30
9 veces	20%	P-20
10 veces	10%	P-10
11 veces	0%	P-00

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


AUTO COCCIÓN

Para los siguientes alimentos o modos de cocción, no es necesario programar la potencia y el tiempo de cocción. Basta con indicar el tipo de alimento que desea cocinar así como el peso o las raciones del mismo..

En el modo de espera, pulse el botón de menú correspondiente una o varias veces para ajustar el peso de los alimentos o las raciones.
Pulse el botón START/+30SEC para empezar.

Menús de cocción automática:

Alimentación	Nota
Palomitas de maíz (3.5 oz)	Para obtener un mejor efecto de cocción, cuando cocine palomitas de maíz, debe doblar las cuatro esquinas del paquete (como se ve en la figura siguiente) y, a continuación, colocarlo en el centro del horno microondas.
Patata (8 onzas/ración, 1 - 2 raciones	
Pizza (6 oz, 11 oz, 16 oz)	
Bebida 1 - 3 tazas (200ml por taza)	No sobrecaliente los líquidos. No caliente ningún líquido durante más de 2 minutos por taza. Después de calentar, deje reposar el líquido en el microondas durante 30 segundos antes de retirarlo.
Cena congelada (9 oz, 18 oz)	
Recalentar (7 oz - 28 oz)	El resultado de la cocción automática depende de factores como la forma y el tamaño de los alimentos. Si el resultado no le parece satisfactorio, ajuste el tiempo de cocción en consecuencia..

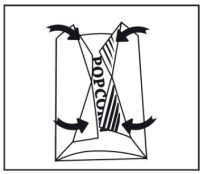

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

COCINA EXPRÉS

Los números del 1 al 6 en el teclado numérico se pueden usar para configurar los programas de cocción rápida. Al presionar uno de los números del 1 al 6, el microondas funcionará al 100 % de potencia durante 1 a 6 minutos.

FUNCIÓN +30SEC

Presione el botón +30SEC para hacer funcionar el microondas durante 30 segundos al 100 % de potencia. Presione este botón repetidamente y cada vez que presione agregará 30 segundos adicionales al tiempo de cocción.

PROTECCIÓN DE ADHERENCIA DE BOTONES

En cualquier estado, si algún botón del panel de control está en estado de adhesión durante 1 munito, el programa deja de funcionar inmediatamente, la pantalla muestra "FAIL" y el sistema emitirá un pitido. Si el botón está en adhesión todo el tiempo, el pitido sonará cada minuto. Cualquier botón no es válido en este momento. Después de solucionar el problema, pulse el botón STOP/ CLEAR para volver al modo de espera.

DESCONGELACIÓN POR TIEMPO

1. Pulse el botón DEFROST una vez.
2. Utilice el teclado numérico para introducir el tiempo de descongelación deseado. El tiempo máximo que puede ajustarse es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Pulse el botón START/+30SEC para confirmar.

Durante el funcionamiento, el aparato hará una pausa y emitirá un pitido para indicar que hay que dar la vuelta a los alimentos o removerlos. Pulse el botón START/+30SEC para reanudar el funcionamiento.

DESCONGELAR POR PESO

El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se ajustan automáticamente una vez introducido el peso. El rango de peso que se puede introducir es de 4 oz a 64 oz.

1. Pulse dos veces el botón DEFROST.
2. Utilice el teclado numérico para introducir el peso del alimento que se va a descongelar.
3. Pulse el botón START/+30SEC para confirmar.

Durante el funcionamiento, el aparato hará una pausa y emitirá un pitido para indicar que los alimentos deben ser volteados o removidos. Pulse el botón START/+30SEC para reanudar el funcionamiento.

MODO NOCTURNO

En el botón «Pizza» hay un icono con forma de media luna; ese es el botón del modo nocturno. El objetivo es ofrecer opciones para un brillo de pantalla del 40 % y un modo de apagado de pantalla.

Para activar el modo nocturno:

1. Mantén pulsado el botón «Pizza» durante 3 segundos
   - La pantalla debería mostrar el número «d-1»: este es el ajuste predeterminado y el primer menú del modo nocturno
2. Pulsa el botón «Pizza» varias veces para seleccionar el nivel de brillo.
3. Una vez que tengas el nivel de brillo deseado, pulsa «Start» para confirmar

Niveles de brillo

d-1: configuración predeterminada, 100 % de brillo
d-2: 40 % de brillo
d-3: modo de pantalla apagada

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Apague y desenchufe el aparato antes de realizar cualquier limpieza.

El interior del aparato debe limpiarse con un paño húmedo tibio y detergentes suaves. No permita que se acumulen salpicaduras de alimentos en el interior del electrodoméstico, ya que esto puede afectar la eficiencia del microondas y, si está lo suficientemente sucio, puede encenderse y provocar un incendio.

El exterior del aparato debe limpiarse con un paño húmedo y tibio. Para evitar daños a los componentes internos, no permita que gotee agua en las aberturas de ventilación.

Limpie la puerta y la ventana en ambos lados, los sellos de la puerta y las partes adyacentes con frecuencia con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. No utilice limpiadores abrasivos.

No permita que el panel de control se moje. Si es necesario, limpie el panel de control con un paño húmedo y luego séquelo.

La bandeja de vidrio se puede quitar y limpiar con agua tibia y detergente suave o se puede colocar en un lavavajillas.

El anillo de rodillos y el piso del horno deben limpiarse periódicamente para evitar ruidos excesivos o derrames. El anillo del rodillo se puede limpiar con agua tibia y detergente suave o se puede colocar en un lavavajillas. Asegúrese de que el anillo del rodillo y la bandeja de vidrio se vuelvan a colocar en la posición adecuada para evitar ruidos o derrames.

MANTENIMIENTO

Para eliminar los olores del microondas:

1. Combine una taza de agua con el jugo y la piel de un limón en un recipiente apto para microondas.
2. Microondas a máxima potencia durante 5 minutos.
3. Limpie bien el interior del aparato, la bandeja de cristal y el anillo del rodillo con un paño húmedo y tibio.

HOJA DE MICA

En el interior del aparato hay una lámina de mica de cartón que protege el magnetrón. No lo quite del aparato, ya que exponer el magnetrón a las salpicaduras de alimentos puede provocar un arco o un incendio. Si se ensucia, la hoja de mica se puede limpiar con un paño tibio.

DISPOSICIÓN

Este producto no debe tratarse como residuos domésticos ordinarios, debe transportarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de componentes eléctricos. Para obtener información sobre los puntos locales de recolección de desechos, comuníquese con la agencia local de eliminación de desechos o la oficina gubernamental.

Danby

Garantía limitada “acarreado solamente”

Este producto de calidad está garantizado contra defectos de fabricación, incluyendo partes y mano de obra, siempre y cuando la unidad se utilice bajo las condiciones normales de funcionamiento para las que fue diseñado. Esta garantía está solamente disponible para la persona que haya comprado originalmente esta unidad directamente de Danby Products Limited (Canada) o Danby Products Inc. (U.S.A.) (en adelante “Danby”) o uno de sus distribuidores autorizados, y no es transferible.

Condiciones

Las piezas plásticas, se autorizan por treinta (30) días solamente a partir de la fecha de la compra, sin las extensiones proporcionadas.

Primeros 12 meses Durante los primeros doce (12) meses, cualquier pieza funcional de este producto que se encuentre defectuosa, será reparada o sustituida, a elección del garante, sin cargo alguno para el comprador original.

Para obtener servicio Comuníquese con el distribuidor donde haya comprado la unidad, o llame al Taller de Servicio Autorizado más cercano, donde debe ser reparada por un técnico calificado. Si esta unidad es reparada en otro lugar que no sea un Taller de Servicio Autorizado, o si la unidad se utiliza para aplicaciones comerciales, Danby no se hará responsable de ninguna forma y la garantía será anulada.

Es responsabilidad del comprador transportar el aparato al centro de servicio autorizado más cercano. Los cargos de transporte hacia y desde el lugar de servicio no están cubiertos por esta garantía y son responsabilidad del comprador.

Nada en esta garantía implicará que Danby será responsable o estará obligado por cualquier descomposición o daño a los alimentos u otros contenidos de este aparato, ya sea debido a un defecto del aparato o a su uso, ya sea correcto o incorrecto.

Exclusiones

Salvo lo aquí indicado por Danby, no existen otras garantías, condiciones o representaciones, explícitas o implícitas, concretas o intencionales por parte de Danby o sus distribuidores autorizados y todas las demás garantías, condiciones o representaciones, incluyendo cualquier garantía, condiciones o representaciones bajo cualquier Acta de Venta de Productos o legislación o estatuto similar, quedan de esta forma expresamente excluidas. Salvo lo aquí indicado, Danby no serán responsables por ningún daño a personas o bienes, incluyendo la propia unidad, sin importar su causa, o de ningún daño indirecto causado por el desperfecto de la unidad, y al comprar esta unidad, el comprador acepta por la presente, indemnizar y proteger a Danby contra cualquier reclamo por daños a personas o bienes causados por la unidad.

Disposiciones generales

No se considerará ninguna de estas garantías o seguros cuando el daño o la necesidad de reparación sea el producto de los siguientes casos:

1. Falla del suministro eléctrico.
2. Daños en tránsito o durante el transporte de la unidad.
3. Alimentación incorrecta, como bajo voltaje, instalación eléctrica defectuosa o fusibles inadecuados.
4. Accidente, modificación, abuso o uso incorrecto del artefacto, tal como insuficiente ventilación del ambiente o condiciones de operación anormales (temperatura ambiente extremadamente alta o baja).
5. Utilización comercial o industrial (v.g., si el electrodoméstico no está instalado en una vivienda particular).
6. Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidades, actos de fuerza mayor como huracanes, inundaciones, etc.
7. Pedidos de servicio debido a desinformación del usuario.
8. Instalación inadecuada (v.g., instalación empotrada de un electrodoméstico diseñado como unidad independiente o uso de un electrodoméstico al aire libre que no esté aprobado para dicho fin, incluyendo pero no limitado a: garajes, patios, porches o en cualquier lugar que no esté bien aislado o controlado por el clima).

Se requerirá una prueba de la fecha de compra para las reclamaciones de garantía; conserve las facturas de venta. En caso de que se requiera servicio de garantía, presente la prueba de compra en nuestro centro de servicio autorizado.